

### 1. Основные технические характеристики

Модуль управления питанием «УПМД-1» предназначен для включения модема при инициализации канала связи. Канал связи инициализируется при включении Синкома-Д и при потере связи.

- Габаритные размеры 90мм(Д)\*28мм(Ш)\*50мм(В)
- Масса не более 50 грамм.
- Ток потребления модема не более 1А
- Напряжение питания модема не более 50В

### 2. Комплектность

Модуль «УПМД-1» в корпусе	1 шт.
Разъем RJ-45	2 шт.
Описание изделия	1 шт.

### 3. Внешний вид



#### 4. Схема подключения

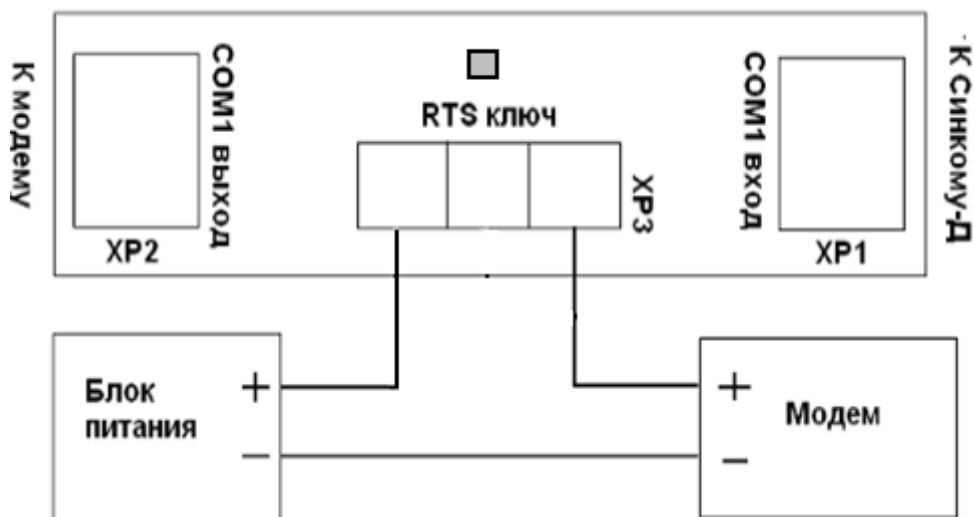


Рис.1 Схема подключения блока питания модема

Установленный на плате светодиод показывает состояние сброса модема. Т.е разомкнутое состояние ключа.

#### 5. Таблица контактов для подключения

XP1		XP2	
Конт.	Цепь	Конт.	Цепь
1	B	1	B
2	RXD	2	RXD
3	TXD	3	TXD
4	A	4	A
5	GND	5	GND
6		6	
7	RTS	7	Не используется
8	CTS	8	Не используется

#### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

## **7. Сведения о рекламациях**

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"  
тел (343) 287-57-17

## **8. Упаковка**

Модуль «УПМД-1» в количестве \_\_\_\_\_ шт.

Упаковщик: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

ООО "НТК Интерфейс"  
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77  
т/ф (343) 287-57-17  
**<http://www.iface.ru>**

## **ПАСПОРТ**

Модуль управления питанием «УПМД-1»

КФИЯ.421720.440 ПС