

Доработка модуля ТС430

Для обеспечения нормального режима работы защитных элементов модуля ТС430 v3.6 и v3.61 требуется сделать доработку, установив дополнительный защитный диод Р6KE15СА в цепь защитного заземления.

Комплект для доработки (переходная зажимная клемма и диод) высылается почтой по заявке.



Рис 1. Извлекаем провод заземления из клеммы



Рис 2. Подключаем дополнительный защитный диод

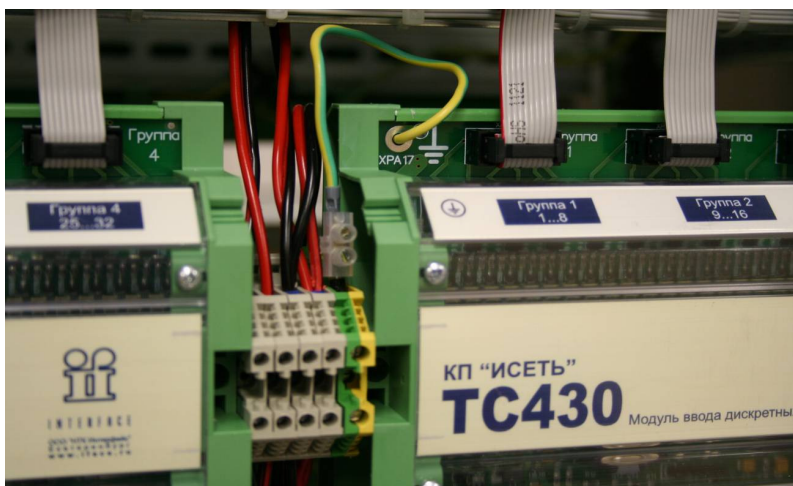


Рис 3. Подключаем защитный диод к клемме заземления

Вопросы и замечания можно задавать по адресу: karelin@iface.ru или по тел 8(343) 2 350 353 Карелину Евгению